


雅江光电 YAJIANG APPLIED TECHNOLOGIES				图纸编号		RD-SS5252-SM-01(SS-C)		版本号		D					
SS5252SWD/SCD中文说明书				编制日期		2022/9/15									
制作		刘丽萍		SSP		白丹		审核				批准		余泽松	
文件名及路径															
新物料编号		1320109570													
旧物料编号						成品编号									
通用产品		产品功率由180W更改为200W（市场部确认）													
备注		A5格式印刷										H			

领航智能调光聚光200

使用手册

 领航智能调光聚光200
SS5252

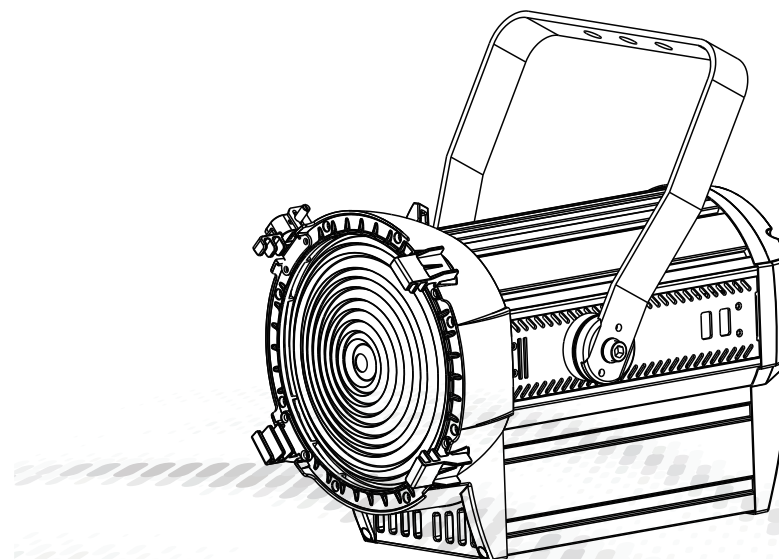

MODEL : SS5252SWD/SCD



广州市雅江光电设备有限公司
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Ltd.
电话/Tel: 020-86947788 邮箱/E-mail: sales@yajiang.cn
传真/Fax: 020-86943773 网址/Website: www.yajiang.cn

— Since 1985 —

1 开始使用前

1.1 产品介绍

此大功率LED投光灯采用铸铝外壳制造而成，造型美观、高效省电，耐用，防尘，适用户内使用。

产品严格按CE标准进行设计生产，完全符合国际标准DMX512协议，既可单台控制，也可以互相联控使用，适用于大型文艺演出、剧院、演播厅，迪高，宾馆酒店的内外墙等场所使用。

1.2 产品特征

LED 灯:

- * 可调焦
- * 主从机控制，多机互联控制
- * 支持DMX512控制台控制
- * 多种DMX控制模式
- * 灯具参数互相下载（主机到从机）
- * 超温自动保护
- * 灰度等级16比特
- * 频闪功能
- * 线性调光与非线性调光
- * 电子调焦
- * 密码保护键盘

1.3 产品规格

LED 灯:

- ◆ 工作电压：100V~240V~，50/60Hz
- ◆ 功率：200W
- ◆ 环境温度：0℃~45℃
- ◆ 使用寿命：约5万小时
- ◆ 重量：6.6kg
- ◆ 尺寸：417x286x260mm

4 使用DMX512控制台

4.1 DMX512通道表

◆ 注意：这个产品有3种DMX模式：【UNO】/【DOS】/【STD.P】

UNO 模式

通道	数值	效果
1	0↔255	DIMMER

DOS模式

通道	数值	效果
1	0↔255	DIMMER
2	0↔255	FINE DIMMER

STD.P模式

通道	数值	效果
1	0↔255	DIMMER
2	0↔255	FINE DIMMER
3	0↔9	NO STROBE
	10↔99	STROBE (SLOW TO FAST 0-25HZ)
	100↔109	NO STROBE
	110↔179	LIGHTNING STROBE (SLOW TO FAST)
	180↔189	NO STROBE
	190↔255	RANDOM STROBE (SLOW TO FAST)
4	0↔255	ZOOM
5	0↔200	NO FUNCTION
	201↔220	MOTOR RESRT
	221↔255	NO FUNCTION

3.9 平衡参数和校正菜单显示 (CALIBRATION)



按ENTER键进入密码确认，输入正确的密码<UP+DOWN+UP+DOWN>键，按ENTER键进入< ZOOM>菜单下按ENTER键进入电机位置设置：

- ◆按UP/DOWN键来选择，按ENTER键进入；
- ◆按ENTER键来选择<POS1>和<POS2>;
- ◆按UP/DOWN键选择颜色参数数值<0-100>;
- ◆按MENU键返回菜单，所选状态自动保存;

3.10 信息查看 (INFO)



- ◆ 按【ENTER】键进入【INFO】信息查看，按向上向下键来选择【VERSION】软件版本信息；选择【RDM】查看灯具ID,按【MENU】键返回。

1.4 安全警告

重要提醒:

- ◆ 此设备安装与维护有关的人员要具有电子技术员资格。
- ◆ 本灯具出厂前已经过严格检验合格后才能出厂。
- ◆ 为确保这 些条件的正常和安全操作，用户必须遵守此说明书以下安全规定和 注意事项。
- ◆ LV电源和控制导体之间所保持的绝缘类别为基本绝缘。
- ◆ 重点：生产厂家将不对任何未按此说明书正常操作使用和未经许可则私自更改设备所引起的任何事故和损失负责。

注意:



- ◆ 特别注意电源电压与灯具标示电压是否一致，确保使用电压在技术参数标识的电压范围内。
- ◆ 不要将其它电器的电源线与本灯电源输入输出接头线连接在一起，也不要将其它电器的DMX512信号线与本灯DMX512信号输入输出接头线连接在一起。
- ◆ 在使用连接110V~220V交流电前先检查确保电源开关插座接地线良好。
- ◆ 为确保电源使用安全请使用质量合格的电源插座或者剪掉插头直接连接开关。
- ◆ 本灯接地线为黄/绿双色。
- ◆ 在移动或安装使用中注意，避免金属硬物碰撞灯具。
- ◆ 灯具上的保护屏、透镜如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或深痕时，应更换。
- ◆ 该产品为Y型连接的灯具，如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。



警告，小心触电！

- ◆ 灯具光源只能由制造商或其服务代理人或类似的专业人员去更换。
- ◆ 如果这种灯具的外部电缆或软线损坏，则应由制造商或其服务代理人或类似的专业人员去独家更换，以避免危险。

2 安装

2.1 装置

水平放置:

先把吊挂下架固定在所放置的地方,可调节角度,如图2.1-1所示。

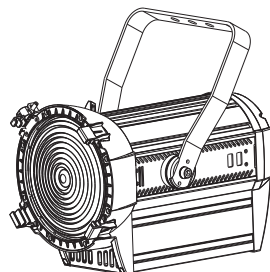


图2.1-1 水平放置图

吊挂放置:

警告: 确保安装地方是完全适合的, 保证所选择的安装点是安全可靠的。

- ◆ 在安装设备的时候一定要远离易燃物品 (装饰材料等), 跟其保持至少0.3米的距离;
- ◆ 用合适的工具把灯具固定安装适当的地方上;
- ◆ 安装灯具的地方必须要能承受灯具本身十倍以上重量, 测试在一小时以内悬挂地点是否发生变形。

2.2 电源连接

- ◆ 本产品使用输入输出电源线为1.5平方毫米铜芯线, 电源线串联时, 使用220V交流电源时不能超过10支灯, 使用110V交流电源时不能超过5支灯
- ◆ 使用本产品在DMX控台与灯或者灯与灯之间的信号线, 超过60米长的, 必须增加一级信号放大器, 也可视信号强弱和工作环境来决定是否增加DMX512信号放大器。


- ◆ 在<SETTING>菜单按ENTER键进入本机设置, 按UP/DOWN键选择
- ◆ 在<KEY>菜单按ENTER键进入按键保护设定; 按UP/DOWN键选择ON/OFF; 选择ON时, 每隔30秒没按按键, 按键将自动密码保护起来, 如要解锁请输入正确密码<UP+DOWN+UP+DOWN>, 再按ENTER键, 就可以解锁了; 选择<OFF>时, 按键一直开放; 按MENU键返回菜单, 所选状态自动保存。
- ◆ <DIMMER>是非线性调光速度设置, 按UP/DOWN键选择, <OFF>是正常线性调光, <DIM1>是速度1 (最快), <DIM2>是速度2, <DIM3>是速度3, <DIM4>是速度4 (最慢)。
- ◆ <CURVE>是调光曲线选择, 按UP/DOWN键选择, <OFF>是线性曲线, <CURVE>是非线性曲线1, <CURVE2>非线性曲线2, <CURVE3>是非线性曲线3。
- ◆ <RESET>是出厂默认参数设置, 按ENTER键进入密码确认, 输入正确的密码<UP+DOWN+UP+DOWN>键, 按ENTER键进入, 密码正确会显示<OK>表示已经恢复出厂默认参数设置了, 按MENU键退出;
- ◆ <PERSONALITY>是DMX512通道自定义选择设置, 在<PERS>菜单按ENTER键进入DMX512通道模式自定义选择; 按UP/DOWN键进行选择<UNO>, <STD.P>和<DOS>通道模式, 具体的通道值请参考DMX通道表; 按MENU键返回菜单, 所选状态自动保存。
- ◆ <SLOCK>是SET进入密码设置; 按UP/DOWN键选择<ON>和<OFF>; 如要解锁请输入正确密码<UP+DOWN+UP+DOWN>, 再按ENTER键, 就可以解锁了; 选择<OFF>时, 按键一直开放; 按MENU键返回菜单, 所选状态自动保存。
- ◆ <DMX ERROR>是DMX信号异常设置, 按UP/DOWN键选择, <SAVE>是DMX信号中断时, 灯具保持显示状态, <BLACK>是DMX信号中断时, 关闭灯具显示;
- ◆ <ZOOM>是调焦设置, 按UP/DOWN键选择, <BASE>是标准设置, <POS1>是调焦设置1, <POS2>是调焦设置2; 按MENU键返回菜单, 所选状态自动保存。
- ◆ <PERFORM>是风机模式设置, 按UP/DOWN键选择<LIVE>, <STUDIO>和<POWER>; 按MENU键返回菜单, 所选状态自动保存。

注意: LIVE模式为自动调节风机模式;STDO模式为静音模式;POWR模式为高速模式;

- ◆ <MODE SETTING>是主机模式设置, <SELF>主机不发送主机数据, <MAST>主机发送主机数据。
- ◆ <PWM>是PWM刷新频率选择, 按UP/DOWN键选择, <600Hz>、<1200Hz>、<2400Hz>、<4000Hz>、<6000Hz>、<25000Hz>。(注: <1200Hz>是默认设置)

注: 随着刷新频率的提高, 调光的灰度等级就会减少, (即刷新频率越高, 灰度越低) 当选择<4000Hz>, CURVE3就无效, 选择<25000Hz>, CURVE1/CURVE2/CURVE3都无效, 所以必要的时候需要降低PWM频率来提高灰度等级。

CURVE调光曲线图表

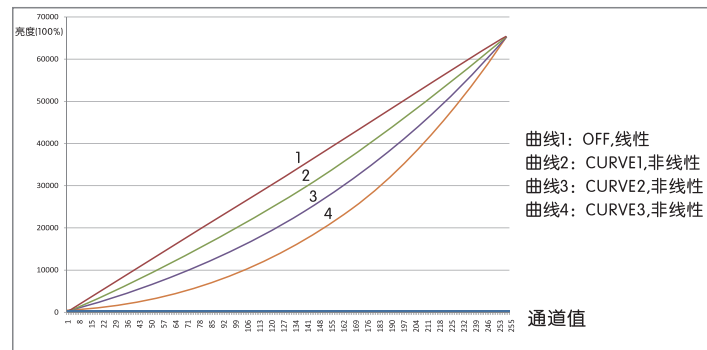


3.7 电机复位设置(MOTOR)




- ◆在< MOTOR >菜单按ENTER键进入
- ◆按UP/DOWN键选择<YES>或<NO>
- ◆选择< YES >时，再按ENTER键，则电机复位成相应原点。
- ◆选择<NO>时，按ENTER键，无控制。

3.8 本机设置 (SETTING)

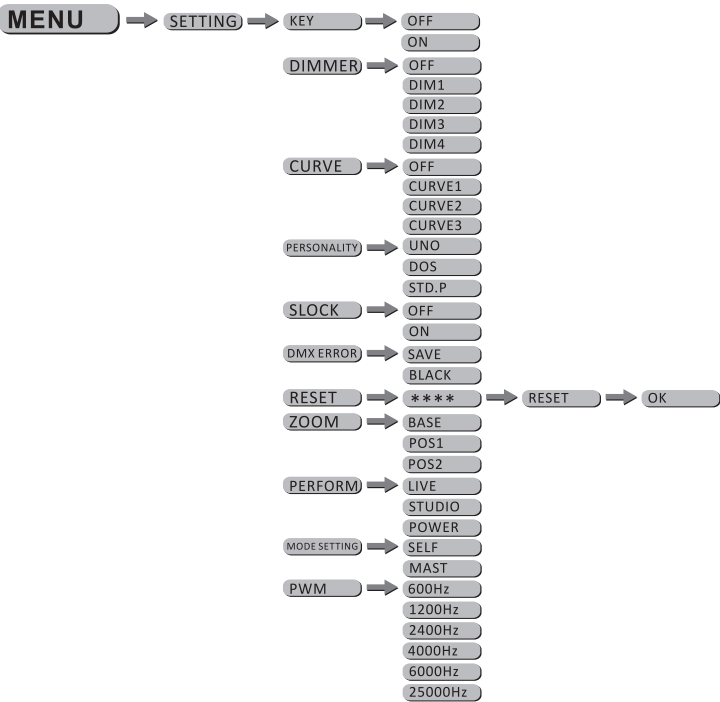

2.3 连接DMX512控制台设置

- ◆ 将DMX控制台和灯体串联起来。
- ◆ 由于Std.P MODE是5个通道的，所以灯具的地址码以5位增量增加（如1， 6， 11， 16…）。
- ◆ 每一个DMX地址码可以根据需要重复使用。
- ◆ DMX地址码可以是001到512之间的任意数值。

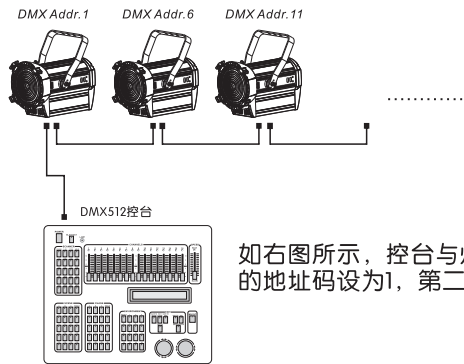


如右图所示，控台与灯体串联连接，第一台灯具的地址码设为1，第二台为6，以此类推。


3 操作方法

3.1 按键操作

- ◆MENU：返回上一级菜单或在主菜单下长按2秒直接进入DIM；
- ◆ENTER：选择确定；
- ◆UP：菜单选择或参数递增；
- ◆DOWN：菜单选择或参数递减；

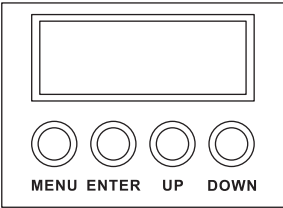

3.2 菜单

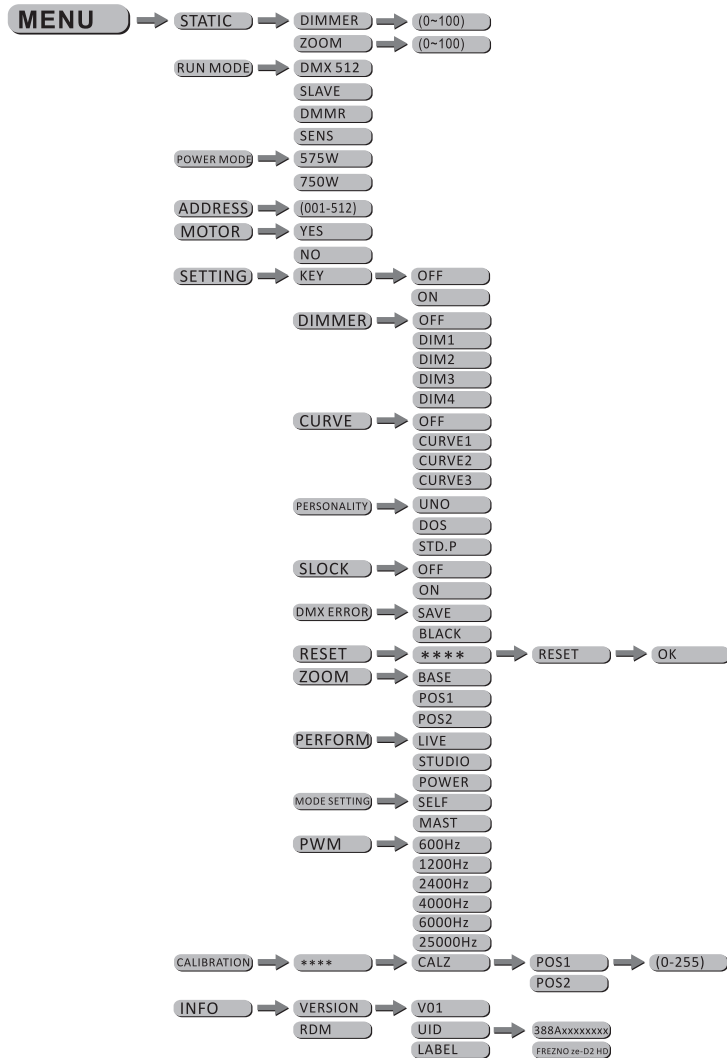


3.3 静态设置 (STATIC)



- ◆在<STATIC>菜单按ENTER键进入静态设置
- ◆按UP/DOWN键选择<DIMMER>和<ZOOM>
- ◆按UP/DOWN键选择数值
- ◆按MENU键返回菜单，所选数值自动保存。

注意：当进入此子菜单调节并且<MCON>设为<MAST>时，此灯会自动设为主机发送数据状态，其它灯都应该设为从机，此时应断开其它控台的连接，<MCON>为<SELF>时，在DIM子菜单下，如果不按任何按键，并且有DMX信号，2分钟后灯具自动返回到主菜单。

3.4 DMX和从机选择(RUN MODE)



- ◆在<RUN MODE>菜单按ENTER键进入
- ◆按UP/DOWN键选择<DMX 512>、<SLAVE>、<DMMR>或<SENS>
- ◆选择< DMX 512 >时，表示接收DMX512控台状态，只能接收标准DMX512信号
- ◆选择<SLAVE>时，表示从机状态，从机只能接收主机信号
- ◆选择<DMMR>时，表示只接受硅箱控制
- ◆选择< SENS >时，表示自动识别DMX512和可控硅信号
- ◆按MENU键返回菜单，所选状态自动保存

3.5 仿灯泡效果(POWER MODE)



- ◆在<POWER MODE>菜单按ENTER键进入
- ◆按UP/DOWN键选择<575W>或<750W>
- ◆按MENU键返回菜单，所选状态自动保存

3.6 DMX地址码设置 (ADDRESS)



- ◆在< ADDRESS>菜单按ENTER键进入地址码设置
- ◆按UP/DOWN键选择1-512数值
- ◆按MENU键返回菜单，所选状态自动保存